

Instant™

AIR PURIFIER

AP100 & AP200 & AP300



사용 설명서

주요 안전사항

구성품

기능

조작 패널

시작하기

사용 방법

관리 방법

문제해결

제품보증서

연락처

Carbon Black & Pearl White



인스탄트팟 사이트
Instanthome.co.kr 에서
사용 방법과 다양한 팁을
참고하세요.

중요 안전사항

공기청정기를 사용하기 전에 먼저 설명서를 자세히 읽고, 반드시 설명서의 내용을 숙지해 주세요.

전기제품을 사용할 때는 화재, 감전, 부상의 위험을 줄이기 위해 반드시 기본적인 안전 예방 조치를 따르세요.

위치

- 공기청정기를 물기가 있는 습한 환경이나, 실외에서 사용하지 마세요.
본 제품은 실내에서 사용하도록 설계되었습니다.
- 공기청정기를 유독성 증기, 인화성 먼지, 산소 탱크, 인화성이나 연소성, 폭발성 가스가 있는 밀폐된 공간에서는 사용하지 마세요.
- 공기 흡입구에 어떤 물건도 가까이 두지 마세요. 이 공기청정기는 10 ~ 40°C 의 실내에서 최고의 성능을 발휘합니다.
- 공기청정기가 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 공기 순환에 방해되는 물건을 두지 말아 주세요.
- 공기청정기를 침대나 소파 같은 부드러운 표면에 놓지 마세요. 공기청정기를 작동시키기 전에 항상 평평하고 고른 표면에 놓으세요.
- 공기청정기에 올라타거나, 위에 물건을 올려놓지 마세요.
- 공기청정기에 수분이 들어가지 않도록 에어컨 바로 아래에 두지 마세요.
- 공기청정기를 가스 레인지, 오븐, 라디에이터, 컴퓨터와 같은 열원 근처에 두지 마세요.
- 공기청정기를 촛불 등 불꽃 바로 앞에 두지 마세요.
- 공기청정기를 연무 형태의 방충제나 기름 잔류물, 향초, 화학 가스가 있는 장소에서 사용하지 마세요.

전력

- 코드나 플러그가 손상된 경우에는 공기청정기를 작동하지 마세요. 부상이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드가 손상된 경우, 즉시 제조 업체나 서비스 대리점에 연락하세요.
직접 수리하시는 경우 위험할 수 있습니다.
- 카펫, 러그, 가구 및 자주 지나다니는 곳에 전원 코드를 두지 마세요.
- 공기청정기의 전원 코드에 별도의 연장선을 사용하지 마세요.

필터

- 필터의 경우 제조사에서 판매하는 해당 제품의 전용 필터만 사용 가능합니다.
다른 필터를 사용하지 마시고, 제품에 맞는 필터를 사용하세요.
- 필터는 사용 전에 반드시 비닐 봉투를 제거하세요.

중요 안전사항

세척과 수리

- 청소하기 전에 공기청정기의 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.
- 제품을 주기적으로 사용해 주시고, 먼지가 쌓이지 않도록 자주 청소해 주세요. 먼지가 쌓이면 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 공기 배출구에 손가락이나 물체를 삽입하지 마세요.
- 공기청정기를 젖은 손으로 만지지 마세요. 어떤 부분이든 공기청정기를 만지기 전에 손을 완전히 말려주세요.
- 감전 또는 전기 화재를 방지하기 위해 공기청정기를 물이나 액체에 담그거나, 액체로 청소하지 마세요.
- 절대로 공기청정기를 자체 수리하거나, 부품을 교체하지 마세요. 제조사 및 서비스 대리점 이외의 곳에서 수리 및 교체 시 보증을 받을 수 없습니다. 공기청정기가 작동하지 않으면 고객센터(12페이지)에 문의하세요.
- 공기청정기가 손상되거나, 제대로 기능하지 않거나, 이상한 소음이 발생하거나, 타는 냄새 또는 연기가 발생하면, 즉시 사용을 중단하고 플러그를 뽑은 다음 고객센터(12페이지)에 문의하세요.


기타

- 본 제품은 8세 이상의 어린이와 신체적, 감각적, 정신적 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람이 사용할 수 있으나 안전한 사용을 위해 안전 규칙을 완전하게 이해한 경우에 사용할 수 있습니다. 특히, 어린이가 제품을 가지고 놀아서는 안 되며, 청소 및 사용자 유지보수는 감독 없이 어린이가 이행할 수 없습니다.

제품 사양

모델	전력	전압	권고 사용 면적	크기
AP100W	38~45W	220-230V~, 60Hz	최대 17 평방 미터	지름 21.9cm x 높이 34.4 cm
AP100B	38~45W	220-230V~, 60Hz	최대 17 평방 미터	지름 21.9cm x 높이 34.4 cm
AP200W	27W	100-240V~, 50/60Hz	최대 33 평방 미터	지름 24.9cm x 높이 42 cm
AP200B	27W	100-240V~, 50/60Hz	최대 33 평방 미터	지름 24.9cm x 높이 42 cm
AP300W	48W	220-240V~, 50-60Hz	최대 50 평방 미터	지름 27cm x 높이 52.6 cm
AP300B	48W	220-240V~, 50-60Hz	최대 50 평방 미터	지름 27cm x 높이 52.6 cm

구성품

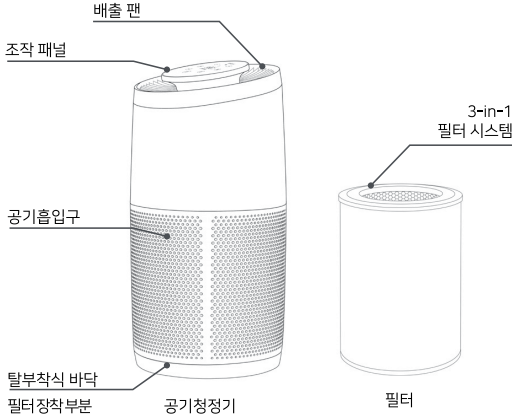

전원 코드가 제공됩니다.
(그림에는 표시되지 않음)

이 예시는 AP300 모델이며,
AP100, AP200 및 AP300 모델의
전반적인 기능과 부속물을 대표합니다.
이 문서의 그림은 참조용이며 실제 제품과
다를 수 있습니다.
실제 제품을 반드시 확인하세요.

기능

인스턴트 에어 공기청정기는 단 몇 분 안에 집 안의 공기를 깨끗하게 정화해 온 가족의 건강을 지킵니다. 전세계에서 가장 사랑받는 홈 솔루션 브랜드, 인스턴트 브랜드(Instant Brands)에서 만든 이 공기청정기는 사용이 간편하고 쉬우면서, 믿을 수 있는 제품입니다. 깨끗하고 건강한 공기가 만들어내는 세상에 오신 것을 환영합니다.

3-in-1 여과 시스템

3가지 첨단 기술을 사용해 공기를 깨끗하게 유지하고, 공기 중 오염물질을 99.97% 잡아냅니다.

- 1 True HEPA-13 필터는 공기 중 알레르기, 유해한 연기, 기타 불순물을 포함해 초미세먼지를 제거합니다.
- 2 입자성 활성탄 필터로 냄새를 줄여줍니다.
- 3 항균 필터 코팅으로 필터의 미생물 번식을 예방하여 필터의 마모를 보호합니다.

플라즈마 살균 기술

공기 중 유해 불순물을 제거하는데 도움이 되는 양극과 음극 이온을 생성합니다.

단 몇 분만에 공기를 정화합니다


인스턴트 홈 공기청정기는 시간 당 5x의 정화능력을 검증 받았습니다.

자동 기능

시 센서가 대기 품질과 환경을 지속적으로 모니터링해 에코모드와 야간모드로 자동 전환합니다.

* AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers, 미국 가전제품 제조 협회) 에서 검증된 제품입니다.

조작 패널

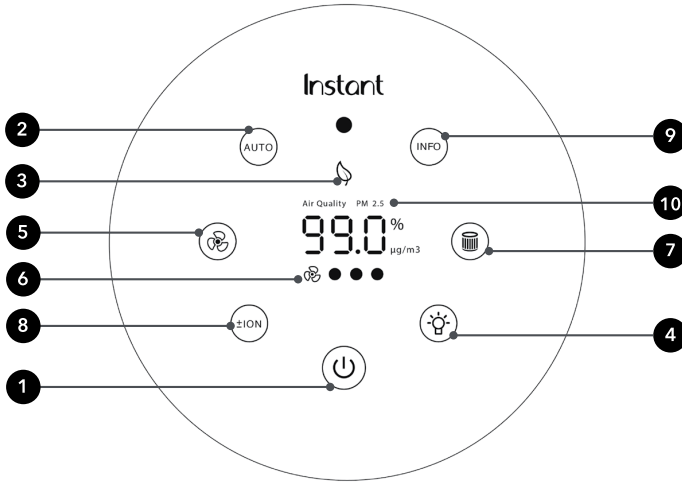

1	전원	터치하면 공기청정기를 켜고 끌 수 있습니다.
2	자동	불이 들어오면 공기청정기가 자동 작동 중입니다. 터치하면 자동 기능을 켜고 끌 수 있습니다.
3	에코	불이 들어오면 에너지 절약 모드가 작동 중입니다.
4	밝기	터치하면 조명의 밝기를 조절할 수 있습니다. (0%, 20%, 60%, 100%)
5	팬	터치하면 팬의 속도를 조절할 수 있습니다. 동시에 자동기능이 중단됩니다.
6	풍속	팬의 속도를 나타냅니다(1단, 2단, 3단)
7	필터 교체	오렌지 색 불이 깜박거리면, 필터를 교체해야 합니다. 필터를 교체한 후 버튼을 3초 동안 누르면 초기화됩니다.
8	플라즈마 살균	터치하면 플라즈마 살균 기능을 켜고 끌 수 있습니다.
9	공기 오염도*	터치하면 공기 오염도 정보가 표시됩니다.
10	오염도 표시*	공기 질이나 미세먼지(PM 2.5) 정도가 표시됩니다.

*AP100 모델에는 적용되지 않습니다.

시작하기

1. 공기청정기를 상자에서 꺼내세요.
2. 포장재를 제거하세요.
3. 공기청정기를 옆으로 눕히고 하단 패널을 시계 반대 방향으로 돌려, 패널을 여세요.
4. 필터를 꺼내서 비닐 포장을 제거 후 다시 필터를 장착하세요.
5. 하단 패널을 닫고 시계 방향으로 돌리세요.
6. 공기청정기를 바닥에 놓고, 공기가 잘 순환할 수 있도록 주변에 모든 장애물을 제거하세요.
7. 전기 코드를 콘센트에 꽂으세요.
8. 전원 버튼을 눌러 공기청정기를 켜세요. 전원이 들어오면, 실내 공기 품질을 측정하고 (측정을 시작하면 30초 동안 카운트 다운됩니다), 공기 청소가 시작됩니다.
9. 공기청정기가 자동 모드로 설정됩니다.

사용 방법

공기청정기 켜기

- 콘센트에 연결되어 있지 않다면, 코드를 콘센트에 꽂습니다.
- 콘센트에 연결되어 있지만 전원이 꺼져 있다면, 디스플레이가 켜질 때까지 전원 버튼을 누르세요.

공기청정기 끄기

- 공기청정기 작동을 중단하려면, 디스플레이가 꺼질 때까지 전원 버튼을 누르세요.

자동 기능

공기청정기는 자동으로 실내 공기를 측정하고, 미세먼지가 많으면 자동으로 팬의 여과를 높이고 공기 품질이 좋아지면 자동으로 에너지 절약 모드를 실행합니다. 자동 작동은 3단계로 구성됩니다.

자동 모드

공기 오염도에 따라서 팬의 속도를 자동으로 설정합니다.

공기 오염도	팬 속도
높음	3
보통	2
낮음	1

사용 방법

에코 모드

인스턴트 공기청정기는 에코모드 작동 시 최대 50%의 에너지를 절약할 수 있습니다.

- 자동 기능이 작동 중일 때, 공기 품질이 좋으면 에코 모드가 자동으로 시작됩니다.
- 에코 모드에서는 자동으로 10분에 한 번씩 공기 품질을 점검하며, 공기 품질이 좋다면 에너지 절약을 위해 작동이 중지 됩니다.

공기 품질	작동 상태
좋음	공기청정기 꺼짐
보통	공기 품질이 좋아질 때까지 에코 모드를 중단합니다.
나쁨	공기 품질이 좋아질 때까지 에코 모드를 중단합니다.

야간 모드

- 실내의 조도를 자동으로 감지합니다.
- 어두울 때는 디스플레이 밝기를 낮춥니다.
- 주변이 밝아지면 자동 기능으로 복귀합니다.
- 야간 모드에서 디스플레이를 켜려면 조명 버튼을 터치하세요.

실내 조도	디스플레이
어두움	어두움
밝음	밝음

팬 속도

자동 기능 대신 팬 속도를 수동으로 설정할 수 있습니다.

- 팬 버튼을 눌러 속도를 1단, 2단, 3단으로 설정하세요.
- 자동 기능으로 복귀하려면, 자동 버튼을 누릅니다.

밝기

밝기는 0%, 20%, 60%, 100%의 4단계로 조절할 수 있습니다.
각 단계의 밝기 정도는 미리 설정되어 있습니다.

실내 조도 밝음	실내 조도 어두움
밝기 100%	밝기 0%

밝기를 수동으로 변경할 수 있습니다.

- 밝기 버튼을 눌러 단계를 0%, 20%, 60%, 100%로 조정하세요.
제품을 일반 또는 야간 모드로 전환하면, 밝기는 미리 설정된 밝기 수준으로 복귀합니다.
일반 또는 야간 모드의 밝기 수준을 원하는 대로 설정할 수 있습니다.
- 먼저 밝기를 수동으로 설정하세요. 그런 다음 밝기 버튼을 3초 동안 눌러,
현재의 설정을 일반 또는 야간 모드의 조도 수준으로 저장하세요.

사용 방법

공기 품질

인스텐트 에어는 실내 공기를 지속적으로 모니터링 하며, 두 가지 방법으로 현재 대기 품질을 확인할 수 있습니다.

공기 오염도 표시*

조작 패널에 공기 품질 또는 미세먼지(PM2.5) 등급이 표시됩니다.

표시등	공기 품질
흰색	좋음 (입방 미터 당 PM2.5는 35 마이크로그램 미만)
노란색	양호 (입방 미터 당 PM2.5는 35~55 마이크로그램)
빨간색	나쁨 (입방 미터 당 PM2.5는 55마이크로그램 이상)

*AP100모델에는 적용되지 않습니다.

공기 오염도 표시등*

인스텐트 에어는 쉽게 공기 품질을 확인할 수 있도록 색깔 등으로 표시합니다

*AP100모델에는 적용되지 않습니다.

플라즈마 살균

인스텐트 에어는 자동 기능 중에 플라즈마 살균 기술을 사용해 공기 중 유해한 불순물을 제거하는데 도움이 되는 양극 및 음극 이온을 생성합니다. 첨단 기술이면서도, 안전하고 자연 친화적인 기술입니다.

- 플라즈마 살균 기능을 끄려면 ION 버튼을 누르세요..
- 플라즈마 살균 기능이 꺼졌을 때 다시 켜려면 ION 버튼을 누르세요.

필터 교체 표시기

필터를 교체할 때가 되면 조작 패널의 표시기에 불이 들어옵니다. 필터 교체 시기는 가정 내 공기의 품질에 따라 6~8개월로 예상됩니다.

- 필터를 교체한 후 필터 버튼을 3초 동안 눌러 리셋하세요.

관리 방법

세척

- 먼지를 제거하려면, 부드럽고 마른 천으로 가볍게 닦으세요.
- 필요한 경우, 깨끗한 물에 적신 천으로 공기청정기를 닦은 다음 즉시 깨끗한 마른 천으로 닦아주세요.
- 제품을 물에 담그지 마세요.

관리 방법

필터 교체

제조사 및 제품 구매처에서 에서 공기청정기에 맞는 교체 필터를 구입하세요.

1. 전기 콘센트에서 공기청정기를 플러그를 분리하세요.
2. 공기청정기를 옆으로 눕히고, 아래쪽 패널을 시계 반대 방향으로 돌려 패널을 분리하세요.
3. 기존 필터를 분리해 올바르게 폐기하세요. 필터를 재사용하지 마세요.
4. 새 필터의 포장재를 제거하고, 공기청정기에 삽입하세요.
5. 하단 패널을 시계 방향으로 돌리세요.
6. 공기청정기를 다시 바닥에 놓고 콘센트에 꽂으세요.
7. 공기청정기는 자동으로 공기 정화를 시작합니다.

전원 끄기

공기청정기는 연속된 시간에 사용할 수 있도록 설계하였습니다. 집에서 보내는 시간이 많다면 계속 작동해도 안전합니다.

- 휴가 등의 이유로 하루 이상 집을 비울 때는 에너지와 필터 수명의 절약을 위해서 공기청정기의 전원을 끄세요.

문제 해결

문제	이유	해결 방법
공기청정기가 작동하지 않습니다.	제품이 콘센트에 연결되어 있지 않습니다.	제품이 전기 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
	콘센트가 제대로 작동하지 않습니다.	제품을 다른 콘센트에 꽂아보세요.
	전원 코드가 손상되었거나 제품에 결함이 있거나 제품이 제대로 작동하지 않습니다.	제품 사용을 중단하고 고객 센터에 문의하세요.
공기청정기 버튼이 작동하지 않습니다.	제품이 콘센트에 연결되어 있지 않습니다.	제품을 콘센트에 꽂으세요.
	전원 코드가 손상되었거나 제품에 결함이 있거나 제품이 제대로 작동하지 않습니다.	사용을 중단하고 고객센터에 문의하세요.
공기청정기가 냄새를 제거하지 못합니다.	실내 공기 질이 매우 나쁩니다 (예: 많은 사람들이 담배를 피우고 있습니다).	창문을 열어 환기시키세요. 필터 교체가 필요할 수도 있습니다.
	필터가 작동하지 않습니다.	필터를 교체하세요.
	공기청정기에 비해 방이 너무 큼니다.	더 큰 공기청정기 구매를 고려하세요.
공기청정기 공기 농도가 항상 고농도의 미립자를 감지합니다.	먼지가 너무 많은 환경에서 공기청정기가 작동합니다.	팬 속도를 높여보세요.
공기청정기는 신선한 공기를 공급하지 않습니다.	필터의 비닐 포장을 제거하지 않았습니다.	쿠킹 팬과 부스리기 트레이에 기름이나 지방이 많지 않은지 확인하고, 조리 후에 필요한 부분을 조심스럽게 제거하세요.
	공기 배출구가 막혔습니다.	공기 배출구를 막는 모든 물질을 제거하세요.

제품보증서

제품명	공기청정기
모델명	AP100, AP200, AP300
구입일	20 년 월 일
구매처	
고객성명	이름: 전화: 주소:
보증기간	1년

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 본 제품의 보증 기간은 구입일로부터 1년 동안 유효합니다
3. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 반드시 기재하시기 바랍니다.
4. 이 보증서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
5. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.
6. 가정용으로 정상적으로 사용 중 제품 제조상의 결함으로 인해 발생한 고장에 대해, 보증기간에 한해 무상으로 교환 또는 수리를 받으실 수 있습니다.
7. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거해 교환 및 보상받을 수 있습니다.

다음과 같은 사항에 대해서는 무상 보증이 제한될 수 있으며 수리 또는 교체에 의해 발생한 비용은 유상으로 고객이 부담하게 됩니다.

1. 사고, 변경, 잘못된 사용, 남용, 관리소홀, 비합리적인 사용, 사용설명에 따르지 않아 발생한 수리, 상업적 사용, 부적절한 조립, 분해, 합리적이고 필요한 유지관리 미제공, 화재, 홍수 등 천재지변 또는 공인되지 않은 사람, 기관에 의한 수리
2. 정상적인 사용에 의해 마모되는 소모성 부품의 교환
3. 일반 가정용 이외의 목적으로 사용하는 경우, 혹은 사용 설명에 따르지 않아 발생한 수리
4. 순정품이 아닌 공인되지 않은 부품, 부속품의 사용 또는 공인되지 않은 수리 또는 변경으로 발생한 부품 및 시스템의 하자 수리

Memo

Instant™

Instant Brands Inc.
495 March Road, Suite 200, Kanata
Ontario K2K 3G1, Canada

수입판매자

코렐 브랜드 코리아(주)
서울시 강남구 테헤란로 407 EK타워 4층

고객 센터

02)2670-7800
Corellebrands@naver.com
Instanthome.co.kr

인스턴트 브랜드 공식 네이버 카페를 가입하고 다양한 정보를 공유하세요!
<http://cafe.naver.com/instantbrands>

 @instantpot.kr

 @instantpotkr_official

 @instanthomeofficial