

# Instant™

## VORTEX™ PLUS 6

볼텍스™ 플러스 6  
인스턴트 에어프라이어



### 사용 설명서

중요 안전사항  
제품, 부품, 구성품  
시작하기  
조작 패널  
요리하기  
관리, 세척, 보관 방법  
문제 해결  
제품보증서  
연락처




instantpot.co.kr

인스턴트팟 사이트  
instantpot.co.kr 에서 사용 방법과 다양한 팁을 참고하세요.

# 중요 안전사항

Instant Brands™는 여러분의 안전을 최우선으로 생각합니다. Instant™ Vortex™ 제품군은 여러분의 안전을 고려하여 설계되었습니다.


전자 제품을 사용할 때는 언제나 기본 안전사항을 준수해야 합니다.

1. 제품을 작동하기 전에 모든 설명서, 안전사항 및 경고 사항을 읽어보십시오.  
이러한 안전사항과 설명서를 따르지 않으면 부상이나 재산 피해를 입을 수 있습니다.
2. 사용 중에는 제품 표면이 뜨거워질 수 있습니다. 뜨거운 표면을 만지지 마십시오.  
에어프라이어 바스켓을 들어서 옮길 때는 반드시 에어프라이어 손잡이를 사용하십시오.  
뜨거운 부속품을 만질 때는 적절한 손 보호용 장갑을 착용하십시오.  
제품을 옮길 때는 극도로 주의하십시오.  
제품이 식을 때까지 기다린 후에 제품을 만지거나 옮기십시오.
3.  감전되지 않도록 전원 코드, 플러그 또는 제품을 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
4. 제품을 수돗물로 씻지 마십시오.
5. 조리실에는 전기 부속품이 포함되어 있습니다.  
감전되지 않도록 종류와 상관없이 액체를 조리실에 넣지 마십시오.
6. 본 제품을 어린이, 신체, 감각 또는 지적 장애가 있는 분이 사용하지 않도록 하십시오.  
어린이와 이런 분들 주위에서 본 제품을 사용할 때는 특별히 유의하십시오.  
어린이가 본 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
7. 제품을 사용하지 않을 때, 부품이나 구성품을 설치하거나 분리할 때,  
세척 전에는 플러그를 빼십시오. 제품을 끄려면 **취소(Cancel)**를 누르십시오.
8. 움직이는 부분을 만지지 마십시오.
9. 제품과 전원 코드를 주기적으로 점검하십시오.  
손상된 코드나 플러그가 달려 있는 제품을 받았을 경우, 제품이 잘못 작동한 후,  
제품이 떨어졌거나 손상된 경우에는 제품을 작동하지 마시고 고객센터로 문의하십시오.
10. Instant Brands Inc.가 공인한 정품이 아닌 구성품이나 부속품을 사용하지 마십시오.  
제조사가 권장하지 않은 부가 장치를 사용하면 부상, 화재, 혹은 감전이 발생할 수 있습니다.
11. 가정용 조리대에서만 사용하십시오. 야외에서 사용하거나 상업적 용도로 사용하지 마십시오.  
가게, 사무실, 기타 작업 환경, 농가, 또는 호텔, 모텔 및 기타 숙박 시설용으로 사용하지 마십시오.



본 설명서 전체 내용을 주의 깊게 읽고 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.  
안전사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

# 중요 안전사항


12. 제품을 조리하기 위에 두거나 뜨거운 오븐에 넣지 마십시오.  
외부의 열기로 제품이 손상될 수 있습니다.
13. 전원 코드가 조리기기를 포함한 뜨거운 표면이나 불에 닿지 않게 하십시오.
14. 원래 용도 이외의 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.
15. 제품을 사용한 후에는 적절히 관리하시기 바랍니다. **관리, 세척, 보관방법** 부분을 참고하십시오.  
제품이 식은 후에 세척하거나 보관하십시오.
16.  **CAUTION** 음식물이 넘치면 심각한 화상을 입을 수 있습니다.  
전원 코드의 당김, 영김, 걸려 넘어짐 등으로 발생하는 위험을 줄이기 위해 짧은 전선이 제공됩니다. 제품과 전원 코드를 어린이가 만질 수 없는 곳에 보관하십시오.  
전원 코드를 절대 테이블이나 선반 모서리에 걸쳐 두지 마시고 절대 매립형 콘센트나 연장선을 사용하지 마십시오.
17. 제품의 부속품을 수리, 변경, 개조하지 마십시오.  
감전이나 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있으며 보증이 무효화될 수 있습니다.
18. 안전장치를 함부로 조작하지 마십시오.
19. 220-240V, 50-60Hz 이외의 전기 시스템에서 제품을 사용하지 마십시오.  
제품에 전력 변환기나 어댑터를 연결해 사용하지 마십시오.
20. 제품이나 구성품에 음식을 지나치게 많이 넣지 마십시오.  
내용물이 넘치면 음식이 가열판에 닿으면서 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.
21. 제품이 작동 중일 때는 통풍구를 막지 마십시오.  
음식물이 골고루 조리되지 않거나 제품이 손상될 수 있습니다.
22. 조리실 안으로 절대 기름을 붓지 마십시오. 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.
23. 조리 중에는 제품 내부 온도가 몇 백도 이상까지 올라갈 수 있습니다.
24. 조리할 때에는 제품을 벽이나 다른 제품에 바짝 붙이지 마십시오.  
제품 주변과 위쪽으로 최소한 13 cm씩 공간이 확보되어 있어야 합니다.  
식탁보나 커튼 등 가연성 물질 위에서 또는 근처에서 제품을 사용하지 마십시오.  
제품 위에 아무 것도 올려두지 마십시오.



본 설명서 전체 내용을 주의 깊게 읽고 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.  
안전사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

# 중요 안전사항

---

25. 작동 중일 때는 통풍구로 뜨거운 공기가 나옵니다. 손이나 얼굴을 통풍구에 가까이 대지 말고 제품에서 구성품을 분리할 때는 극도로 주의하십시오.
26. 사용할 때 검은 연기가 나오면 **취소(Cancel)**를 누른 다음 즉시 제품의 플러그를 뽑으십시오. 연기가 멈출 때까지 기다린 후 에어프라이어 바스켓을 꺼내고 제품을 깨끗이 세척하십시오.
27. 제품을 사용 중에는 다른 곳으로 주의를 돌리지 마십시오.
28. 본 제품에 외부 타이머 스위치나 별도의 원격 조종 장치를 절대 연결하지 마십시오.
29. 조리실에서 뜨거운 구성품을 분리하거나 뜨거운 기름을 버릴 때는 극도로 주의하십시오.
30. 조리실에 지나치게 큰 음식이나 금속 조리 기구를 넣지 마십시오. 화재가 발생하거나 부상을 입을 위험이 있습니다.
31. 제품을 사용하지 않을 때 조리실 내부에 원래 구성품 이외에 다른 물건을 보관하지 마십시오.
32. 종이, 카드보드지, 플라스틱, 스티로폼, 나무 등 가연성 물질을 조리실에 넣지 마십시오.
33. 제품에 포함된 구성품을 전자레인지, 오븐 토스터, 컨벡션 오븐, 일반 오븐, 세라믹 쿡탑, 전기 쿡탑, 인덕션, 가스 레인지, 야외 그릴에서 사용하지 마십시오.
34.  뜨거운 기름이나 기타 뜨거운 액체가 들어 있는 상태에서 제품을 옮기려면 극도로 주의하십시오.



본 설명서 전체 내용을 주의 깊게 읽고 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.  
안전사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

# 중요 안전사항

본 설명서를 반드시 보관하십시오.

## ⚠ WARNING

부상을 피할 수 있도록 본 제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 읽고 숙지하십시오.

## ⚠ WARNING

감전 위험. 접지 콘센트만 사용하십시오. 접지를 제거하지 마십시오. 어댑터를 사용하지 마십시오. 연장 코드를 사용하지 마십시오. 이러한 사항을 따르지 않을 경우 감전이나 부상을 입을 수 있습니다.

## ⚠ WARNING

중요 안전사항 및 안전한 사용을 위한 중요 설명을 따르지 않으면 제품을 잘못 사용하는 것이므로 제품의 보증이 무효화될 수 있으며 심각한 부상을 입을 위험이 있습니다.

## 특별 전원 코드 안내

안전 요건에 따라 전원 코드의 당김, 엉킴, 걸려 넘어짐 등으로 발생하는 위험을 줄이기 위해 짧은 전원 코드가 제공됩니다.

감전 위험을 줄일 수 있도록 전원 코드를 가깝고 쉽게 연결할 수 있는 접지 콘센트에 꽂으십시오.

## 제품 사양



Model: Vortex Plus 6  
[볼텍스 플러스 6]



1450~  
1700W



220-240V~  
50/60 Hz



5.7L



5.65 kg



cm: 37.9D x 31.4W x 32.6H



**WARNING**

본 설명서 전체 내용을 주의 깊게 읽고 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.  
안전사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.




# 목차

중요 안전사항 .....	1
특별 전원 코드 안내 .....	4
제품 사양 .....	4
목차 .....	5
제품, 부품, 구성품 .....	6
에어프라이어 .....	6
시작하기 .....	7
초기 설정 .....	7
시운전 방법 .....	8
조작 패널 .....	9
설정 .....	10
요리 상태 .....	11
상태 메시지 .....	12
요리하기 .....	12
에어프라이, 로스트, 그릴, 베이킹 .....	12
요리 팁 .....	14
재가열, 건조 .....	15
관리, 세척, 보관 방법 .....	16
문제해결 .....	17
제품 보증서 .....	18


# 제품, 부품, 구성품

에어프라이어를 사용하기 전에 모든 구성품이 포함되어 있는지 확인하세요.

## 에어프라이어

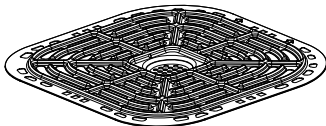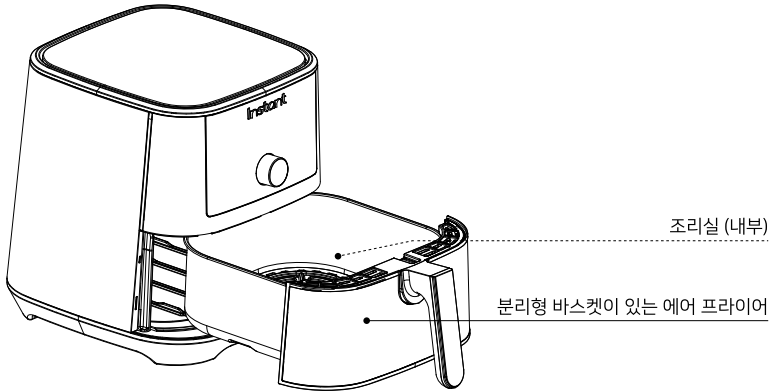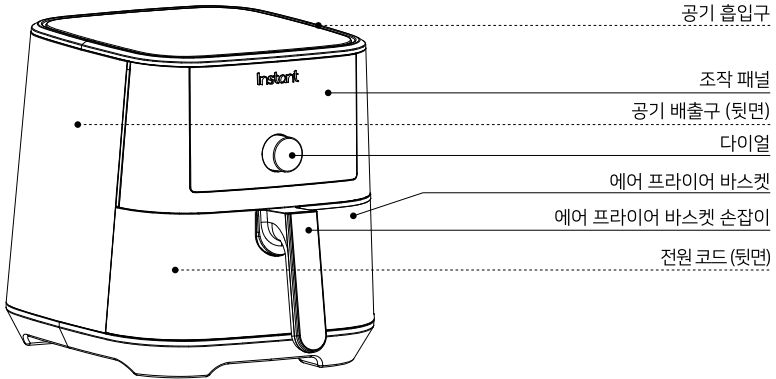

쿠킹 트레이

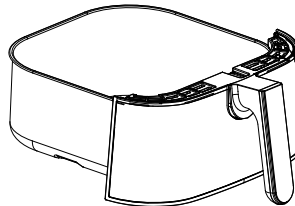



에어 프라이어 바스켓

이미지는 참고용이며 실제 제품과 상이할 수 있습니다.

항상 실제 제품을 확인하십시오.

# 시작하기

## 초기 설정

1. 먼저 Vortex Plus를 박스에서 꺼내세요!
2. 제품을 작동하기 전에 에어프라이어 바스켓을 꺼내 포장재가 남아 있는지 확인하십시오.
3. 가연성 물질과 외부 열원에서 떨어진 안정적이고 평평한 표면에 제품을 올려주세요.  
에어프라이어를 다른 제품 위에 올려 두지 마십시오.  
 제품 위쪽과 주변으로 최소 13 cm씩 공간을 확보하십시오.
4. 에어프라이어를 사용하기 전에 관리, 세척, 보관 방법에 따라 제품을 세척해주세요.  
 에어프라이어의 안전 경고 스티커나 등급 라벨을 제거하지 마십시오.

## 누락되거나 손상된 부분이 있다면 고객센터에 문의하세요.

이메일 [corellebrands@naver.com](mailto:corellebrands@naver.com) 또는 고객센터 02)2670-7800 고객 관리 담당자에게 문의하시면 기쁜 마음으로 여러분께 감동을 드리겠습니다!

### WARNING

제품을 사용하기 전에 중요 안전사항을 읽으십시오.  
안전한 사용을 위한 사항을 읽고 따르지 제품 손상, 재산 피해, 부상을 입을 수 있습니다.

### WARNING

제품을 조리기 등 다른 제품 위에 놓거나 뜨거운 오븐 안에 넣지 마십시오.  
외부의 열기로 제품이 손상될 수 있습니다.

### WARNING

화재, 재산 피해, 부상 위험을 방지하려면 제품 위에 물건을 올려 두거나 공기 배출구를 막지 마십시오.



# 시작하기

## 시운전 방법


### 1단계: 에어프라이어 설정하기

1. 전원 코드를 220-240 V 플러그에 꽂습니다. 에어프라이어는 대기 상태이며 디스플레이에 **OFF**가 표시됩니다.
2. 조리실에서 에어프라이어 바스켓을 꺼냅니다.
3. (쿠킹 트레이가 설치되어 있지 않은 경우) 쿠킹 트레이를 에어프라이어 바스켓 바닥에 놓습니다.


4. 에어프라이어 바스켓을 조리실에 다시 넣습니다.

5. **에어프라이** 버튼을 누르세요.

6. **시간** 버튼을 누른 다음 다이얼을 돌려 조리 시간을 20분(00:20)으로 설정합니다.


 **시작** 버튼을 누르면 각 스마트 프로그램에 설정한 시간과 온도가 자동으로 저장됩니다.

7. **시작** 버튼을 눌러 조리를 시작하세요! 디스플레이에 **On**이 표시되고 조리 상태는 예열로 나타납니다.

 에어프라이어를 사용할 때 처음 몇 번은 강한 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로 독성이 없으며 금방 사라집니다.

### 2단계: 요리하기


1. 에어프라이어 가 충분히 예열되면 디스플레이에 **Add Food**(재료 넣기)가 표시됩니다.

 시운전에서는 에어프라이어 바스켓에 음식을 넣지 마십시오. 에어프라이어 바스켓을 조심히 꺼냈다가 다시 넣으십시오. 디스플레이에 조리 온도가 표시되고 조리 상태는 **조리**로 나타납니다.

1. 조리 중 디스플레이에 **Turn Food**(뒤집기)가 표시됩니다. 프로그램을 자동으로 재시작 하려면 10초 동안 기다리고 수동으로 재시작 하려면 에어프라이어 바스켓을 꺼냈다가 다시 넣으십시오.

2. 조리 시간이 1분 남으면 초 단위로 카운트 다운되며 표시됩니다. 스마트 프로그램이 끝나면 디스플레이에 **End**가 표시되고 팬이 잠깐 돌면서 에어프라이어 가 냉각 되도록 도와줍니다.


3. 다이얼을 누르거나 에어프라이어 바스켓을 꺼냈다가 다시 넣어 대기 모드로 돌아간 후 진짜 요리를 시작하세요!

 여러분이 마지막 단계를 잊는다면 에어프라이어에서 5분, 30분, 60분 후에 삐삐 소리가 납니다.

## WARNING

조리 중 및 조리 후에는 에어프라이어와 에어프라이어 바스켓이 뜨겁습니다. 화상 위험을 피하려면 뜨거운 표면을 만지지 마십시오. 에어프라이어 가 완전히 식을 때까지 기다린 후 관리, 세척, 보관 방법에 따라 제품을 세척하십시오.


# 조작 패널

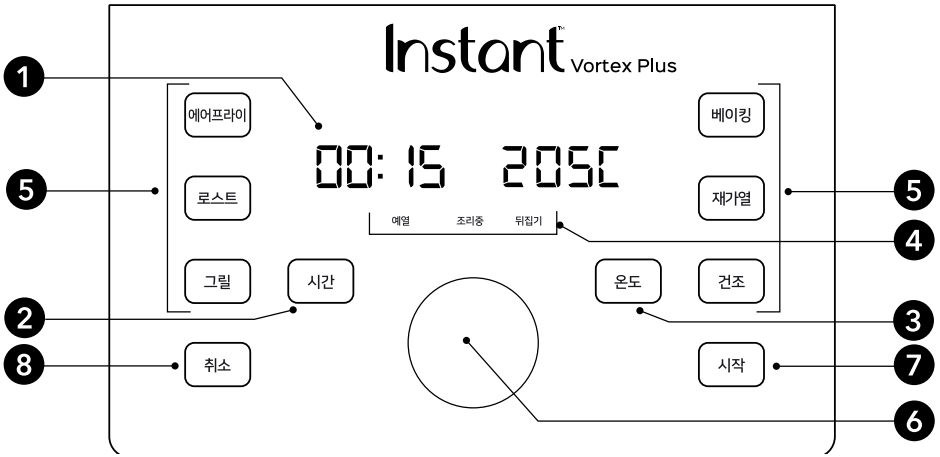

1	시간/온도 디스플레이	조리 시간, 설정 온도, 알림 메시지, 예러 메시지가 표시됩니다.
2	시간	시간 버튼을 눌러 조리 시간을 조절합니다.
3	온도	온도 버튼을 눌러 조리 온도를 조절합니다.
4	조리 상태	예열, 조리중, 뒤집기
5	스마트 프로그램	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 에어프라이</li> <li>• 로스트</li> <li>• 그릴</li> <li>• 베이킹</li> <li>• 재가열</li> <li>• 건조</li> </ul>
6	다이얼	다이얼을 돌려 조리 시간과 온도를 조절합니다. 다이얼을 누르면 꺼져 있던 디스플레이가 켜집니다.
7	시작	시작 버튼을 눌러 선택한 스마트 프로그램을 시작합니다.
8	취소	취소 버튼을 누르면 언제든지 스마트 프로그램을 중단하고 대기 상태로 돌아갈 수 있습니다.

이미지는 참고용이며 실제 제품과 상이할 수 있습니다.  
항상 실제 제품을 확인하십시오.

# 설정

이것을 하려면...	이렇게 하세요!
에어프라이어를 켜려면	아무 버튼이나 누르거나 다이얼을 누르거나 에어프라이어 바스켓을 꺼냈다가 다시 넣으면 에어프라이어가 켜집니다. 디스플레이에 <b>OFF</b> 가 표시되어 대기 상태이고 조리할 표시가 되었음을 알려줍니다.
소리를 켜거나 끄려면	대기 상태에서 <b>시간</b> 과 <b>온도</b> 버튼을 동시에 5초 동안 누릅니다.  에러 경고음은 끌 수 없습니다.
온도 단위를 변환하려면 (°C 또는 °F)	대기 상태에서 <b>온도</b> 버튼을 5초 동안 눌러 토글 기능으로 °C 나 °F 로 변환합니다.
따로 설정한 조리 시간을 저장하려면	스마트 프로그램을 선택한 다음 <b>시간</b> 버튼을 누른 후 다이얼을 돌려 원하는 시간을 설정합니다. <b>시작</b> 버튼을 눌러 설정한 시간을 메모리에 저장합니다.
따로 설정한 온도를 저장하려면	스마트 프로그램을 선택한 다음 <b>온도</b> 버튼을 누른 후 다이얼을 돌려 원하는 온도를 설정합니다. <b>시작</b> 버튼을 눌러 설정한 온도를 메모리에 저장합니다.
각 스마트 프로그램을 초기화하려면	대기 상태에서 초기화하려는 스마트 프로그램 버튼 (예: <b>에어프라이</b> )을 5초 동안 누릅니다. 해당 스마트 프로그램의 조리 시간과 온도가 공장 기본 설정으로 초기화됩니다.
모든 스마트 프로그램을 초기화하려면	대기 상태에서 다이얼을 5초 동안 누릅니다. 모든 스마트 프로그램의 조리 시간과 온도가 공장 기본 설정으로 초기화됩니다.

# 요리 상태

00:15      205C

예열


조리중


뒤집기

에어프라이어가 조리할  
음식에 알맞은  
온도로 예열됩니다.

음식이 조리 중입니다.

레시피에 따라 음식을 뒤집거나  
섞을 수 있는 상태입니다.

 재가열 또는 건조 기능에서는  
사용할 수 없습니다.

 에어프라이어와 로스트 기능에서만  
사용할 수 있습니다.

## 상태 메시지

OFF	에어프라이어 대기 상태입니다.
On	스마트 프로그램이 <b>예열</b> 단계입니다.  재가열과 건조 기능에서는 사용할 수 없습니다.
Add Food	이 메시지가 표시되면 에어프라이어 알맞은 조리 온도로 예열되었으며 에어프라이어 바스켓에  (아직 재료를 넣지 않았다면) 재료를 넣을 수 있다는 뜻입니다. 재가열과 건조 기능에서는 사용할 수 없습니다.
00:15	디스플레이에 조리 시간과 화면 메시지가 표시됩니다.
205C	디스플레이에 온도와 화면 메시지도 표시됩니다.
Turn Food	레시피에 따라 음식을 뒤집거나 섞을 수 있는 상태입니다.  에어프라이어와 로스트 기능에서만 사용할 수 있습니다.
End	스마트 프로그램이 종료되었습니다.

# 요리하기

Vortex Plus를 이용하면 빠르고 쉽게 요리할 수 있습니다.  
재료를 넣으면 바삭하고 맛있는 요리가 완성됩니다!

인스턴트팟 공식 SNS와 홈페이지에서 레시피를 참고하세요.

## 에어프라이, 로스트, 그릴, 베이킹

이 세 가지 프로그램은 기름을 소량만 사용하거나 또는 전혀 사용하지 않고 음식을 튀기면서 풍부하고 바삭한 맛을 냅니다. 볼텍스 미니와 함께 칼로리 걱정을 줄여보세요.  
처음에는 자동 설정부터 시험해 보면서 가장 입맛에 맞는 설정을 찾아보세요.


스마트 프로그램	기본 설정 시간	시간 설정 범위	기본 설정 온도	온도 설정 범위
에어프라이	15 분 (00:15)	1분에서 1시간까지	196°C / 385°F	82 - 205°C 180- 400°F
로스트	18 분 (00:18)	1분에서 1시간까지	193°C / 380°F	82-205°C 180-400°F
그릴	6분 (00:06)	1분에서 40분까지	205°C / 401°F	조절 불가능
베이킹	30 분 (00:30)	1분에서 1시간까지 (00:01 to 01:00)	185°C / 365°F	82-205°C 180-400°F

### 1단계: 에어프라이어 설정하기


1. 시운전: 1단계의 01부터 04까지 진행해 에어프라이어를 설정합니다.
2. **에어프라이어, 로스트, 그릴, 베이킹** 중 원하는 스마트 프로그램 버튼을 누릅니다.
3. **온도** 버튼을 누른 다음 다이얼을 돌려 온도를 설정합니다.
4. **시간** 버튼을 누른 다음 다이얼을 돌려 시간을 설정합니다.  
 스마트 프로그램에서 **시작** 버튼을 누르면 설정한 온도와 시간이 자동으로 저장됩니다.
5. **시작** 버튼을 눌러 요리를 시작하세요!  
디스플레이에 **On**이 표시되고 요리 상태는 **예열**로 나타납니다.

# 요리하기


## 2단계: 요리하기

1. 디스플레이에 **Add Food**(재료 넣기)가 표시되면 에어프라이어 바스켓을 꺼내 식품 재료를 조심히 뜨거운 조리실 안에 넣으십시오.  
 음식은 직접 쿠킹 트레이에 놓거나 오븐용 그릇에 담아 넣을 수 있습니다.
2. 에어프라이어 바스켓을 조심히 다시 넣으십시오. 디스플레이에 시간과 온도가 표시되고 요리 상태는 조리로 나타납니다.

3. 조리 중 디스플레이에 **turn Food**(뒤집기)가 표시됩니다.

 그릴 또는 베이킹 기능에서는 사용할 수 없습니다.

음식을 섞거나 뒤집으려면 에어프라이어 바스켓을 꺼내 섞거나 뒤집은 후 바스켓을 에어프라이어에 다시 넣으십시오. 조리가 자동으로 중단 되었다가 재시작합니다.

 음식을 뒤집을 필요가 없는 경우에는 10초 동안 기다리면 프로그램이 자동으로 재시작합니다.

4. 디스플레이에 **End(종료)**가 표시되면 뜨거운 조리실에서 음식을 조심히 꺼내십시오.

### WARNING

조리 중 및 조리 후에는 에어프라이어 오븐과 에어프라이어 바스켓이 뜨겁습니다. 맨손으로 뜨거운 표면을 만지지 마십시오. 에어프라이어 가 완전히 식을 때까지 기다린 후 관리, 세척, 보관 방법에 따라 제품을 세척하십시오.

### WARNING

뜨거운 조리실에 재료를 넣거나 조리실에서 음식을 꺼낼 때 항상 적절한 손 보호용 장갑을 착용하고 극도로 주의하십시오.

# 요리하기

---

## 요리 팁

여러분이 좋아하는 냉동 식품이나, 튀김을 조리하세요!

- 예열은 중요한 단계입니다! **Add Food**(재료 넣기) 메시지가 표시될 때까지 기다린 다음 에어프라이어 바스켓에 재료를 넣으세요.
- 머핀, 번, 키쉬, 기타 음식을 구울 때는, 음식 윗면이 타지 않도록 오븐용 베이킹 그릇에 호일(또는 오븐용 뚜껑)을 덮어 요리하십시오.
- 어니언 링, 튀김처럼 튀김옷을 입히는 음식은 음식에 잘 붙도록 반죽 대신 계란과 빵가루를 사용하십시오.
- 양념을 묻힐 때는 식품 재료에 양념이 잘 붙도록 쿠키нг 오일을 먼저 뿌리십시오.
- 아주 바삭한 감자 튀김을 만들려면 감자를 막대 모양으로 썰어 15분 동안 얼음물에 담가 두었다가 키친 타올 등으로 두드려 물기를 제거한 후 오일을 살짝 뿌려 요리해 보세요.
- 물기 있는 식품은 요리하기 전에 키친 타올 등으로 두드려 물기를 제거하면 증기가 너무 많이 나오거나 튀는 것을 방지하고 음식은 더 바삭해집니다.
- 에어프라이로 요리한 음식에서는 기름이 흐를 수 있습니다. 연기가 심하게 나지 않게 하려면 필요할 때마다 에어프라이어 바스켓을 꺼내 기름을 따라내세요.

### WARNING

화재, 재산 피해, 부상을 방지하려면 조리실 안으로 기름을 뿌리지 마십시오.

# 요리하기

## 재가열, 건조

스마트 프로그램	기본 설정 시간	시간 설정 범위	기본 설정 온도	온도 설정 범위
재가열	10 분 (00:10)	1분에서 1시간까지 (00:01 - 01:00)	138°C / 280°F	49 - 182°C 120 - 360°F
건조	8시간 (8:00)	1시간에서 72시간까지 (01:00-72:00)	52°C / 126°F	35 - 79°C 95 - 174°F

1. 시운전: 1단계의 01부터 04까지 진행해 에어프라이어를 설정합니다.
2. 에어프라이어 바스켓을 꺼내 식품 재료를 넣은 다음 다시 조리실에 넣으십시오.
3. **재가열 또는 건조** 버튼을 누르십시오.
4. **온도** 버튼을 누른 다음 다이얼을 돌려 온도를 설정합니다.
5. **시간** 버튼을 누른 다음 다이얼을 돌려 시간을 설정합니다.  
 스마트 프로그램에서 **시작** 버튼을 누르면 설정한 온도와 시간이 자동으로 저장됩니다.
6. **시작** 버튼을 눌러 재가열을 시작합니다. 바로 시간이 카운트다운 되며 표시됩니다.
7. 디스플레이에 **End(종료)**가 표시되면 에어프라이어에서 음식을 조심히 꺼내십시오.

### WARNING

조리 중 및 조리 후에는 에어프라이어 오븐과 에어프라이어 바스켓이 뜨겁습니다. 맨손으로 뜨거운 표면을 만지지 마십시오. 에어프라이어 가 완전히 식을 때까지 기다린 후 관리, 세척, 보관 방법에 따라 제품을 세척하십시오.

### WARNING

화상을 방지하려면 뜨거운 조리실에 재료를 넣거나 조리실에서 음식을 꺼낼 때 항상 적절한 손 보호용 장갑을 착용하고 극도로 주의하십시오.



# 관리, 세척, 보관방법

에어프라이어와 부속품은 사용 후 항상 세척하십시오.

항상 에어프라이어 오븐의 플러그를 빼고 제품의 열이 식은 후에 세척하십시오.

절대 강한 화학 세제, 분말 또는 수세미로 부품이나 구성품을 닦지 마십시오.

사용 및 보관 전에는 모든 표면을 완전히 건조시키십시오.

부품이나 구성품	세척 방법 및 비고
에어프라이어 바스켓	<ul style="list-style-type: none"> <li>에어프라이어 바스켓은 따뜻한 물에 세제를 풀어 스폰지나 천으로 세척한 후 깨끗이 헹구십시오. 기름기와 음식 찌꺼기가 모두 제거되었는지 확인하십시오.</li> <li>물이나 다른 액체에 바스켓을 담그지 마십시오.</li> <li>식기세척기로 바스켓을 세척하지 마십시오.</li> </ul>
쿠킹 트레이	<ul style="list-style-type: none"> <li>에어프라이어 바스켓은 따뜻한 물에 세제를 풀어 스폰지나 천으로 세척하십시오.</li> <li>쿠킹 트레이는 논스틱 코팅이 되어 있습니다. 논스틱 코팅의 손상을 방지하려면 금속으로 된 도구로 세척하지 마십시오.</li> </ul>
조리실	<ul style="list-style-type: none"> <li>에어프라이어 바스켓은 따뜻한 물에 세제를 풀어 스폰지나 천으로 세척하십시오.</li> <li>조리실 내부에 늘어붙은 기름때와 음식 찌꺼기를 제거하려면 소다와 식초를 섞어 만든 중탄산염 혼합액을 뿌린 다음 물에 적신 천으로 깨끗이 닦아 내십시오.</li> <li>딱딱하게 굳은 찌꺼기는 혼합액을 뿌려 몇 분 동안 방치한 다음 문질러 닦아 내십시오.</li> <li>가열 코일에 기름이 튀거나 음식 찌꺼기가 있는지 확인하십시오. 가열 코일은 필요에 따라 물에 적신 천으로 닦아내십시오. 다음 사용 전에 가열 코일이 완전히 건조된 상태인지 확인하십시오.</li> </ul>
제품 표면	<ul style="list-style-type: none"> <li>물에 적신 부드러운 천이나 스폰지로 닦은 다음 마른천으로 건조시키십시오.</li> </ul>

## ⚠ WARNING

재감전이나 부상을 방지하려면  
- 제품을 물에 담그지 마십시오. - 제품을 수돗물로 씻지 마십시오. - 전원 코드 가닥이 젖지 않게 하십시오.

## ⚠ WARNING

제대로 세척하지 않을 경우 가열판 주변에 음식 찌꺼기와 기름때가 끼어 연기나 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.

## ⚠ WARNING

연기 냄새가 나면 취소를 누르고 제품의 플러그를 뺀 다음 열이 식을 때까지 기다리십시오.  
부드러운 천과 순한 주방세제로 음식 찌꺼기나 기름때를 닦아내십시오.

# 문제해결

구매하신 Instant Vortex Plus 문제가 계속되거나 문의사항이 있으면  
고객센터 02)2670-7800 고객관리 담당자에게 연락하십시오.

문제점		예상 가능한 원인	방법
에어프라이어에서 검은 연기가 나올 때 뚜껑이 열리지 않을 때	<b>⚠ WARNING</b> 요리를 즉시 멈추십시오. 스마트 프로그램을 취소하고 에어프라이어의 플러그를 뺀 다음 열이 식을 때까지 기다리십시오.		
	발연점이 낮은 기름을 사용한 경우		<b>취소</b> 버튼을 누르고 에어프라이어의 플러그를 뺀 다음 열이 식을 때까지 기다리십시오. 아보카도오일, 포도씨유, 콩기름 식용유, 홍화씨유, 미강유 등 발연점이 높은 중성유를 사용하십시오.
	가열 코일, 조리실 내부 또는 구성품에 음식 찌꺼기가 있는 경우		<b>취소</b> 버튼을 누르고 에어프라이어의 플러그를 뺀 다음 열이 식을 때까지 기다리십시오. 조리실과 구성품을 깨끗이 세척하십시오.
	회로나 가열판에 문제가 있는 경우		<b>취소</b> 버튼을 누르고 에어프라이어의 플러그를 뺀 다음 열이 식을 때까지 기다리십시오. 고객센터로 문의하십시오.
에어프라이어에서 흰 연기가 나올 때	베이컨, 소시지, 햄버거 등 지방 함량이 높은 음식을 조리하는 경우		지방 함량이 높은 음식은 되도록 에어프라이어로 조리하지 마십시오. 에어프라이어 바스켓에 기름이 남아 있는지 확인한 후 필요하면 조리가 끝나고 조심스럽게 제거하십시오.
	수분이 있는 음식을 조리하여 수분이 증발하며 증기가 많이 나오는 경우		수분이 있는 재료는 키친 타올 등으로 두드려 물기를 말린 후 에어프라이어를 사용하십시오. 에어프라이어 기능을 사용할 때 조리실에 물이나 다른 액체를 넣지 마십시오.
	음식의 양념이 들어간 경우		양념할 때는 조심하십시오. 채소와 고기 등에는 오일 스프레이를 먼저 뿌려 재료에 양념이 골고루 묻게 하십시오.
에어프라이어 플러그를 끼웠으나 제품이 켜지지 않을 때	제품의 플러그가 제대로 꽂혀있지 않은 경우		전원 코드의 상태가 적절인지 확인하고 콘센트에 단단히 꽂혀있는지 확인하십시오.
	콘센트에 전기가 들어오지 않는 경우		다른 제품의 플러그를 콘센트에 꽂아 회로에 문제가 있는지 확인하십시오. 에어프라이어를 다른 콘센트에 꽂아 사용하십시오.
	에어프라이어 바스켓이 조리실에 완전히 들어가지 않은 경우		에어프라이어 바스켓이 조리실에 완전히 들어가 있는지 확인하십시오.
모든 라이트가 깜빡이고 디스플레이 화면에 코드가 표시될 때	E1	온도 센서 회로 파손	고객 센터로 문의하십시오.
	E2	온도 센서 합선	고객 센터로 문의하십시오.

기타 서비스는 공인된 서비스 업체를 통해서만 받을 수 있습니다.

# 제품보증서

제품명	인스턴트 볼텍스 플러스 에어프라이어		
모델명	Vortex Plus 6		
구입일	20	년	월 일
구매처			
고객성명	이름:	전화:	주소:
보증기간	1년		

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 본 제품의 보증 기간은 구입일로부터 1년 동안 유효합니다
3. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 반드시 기재하시기 바랍니다.
4. 이 보증서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
5. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.
6. 가정용으로 정상적으로 사용 중 제품 제조상의 결함으로 인해 발생한 고장에 대해, 보증기간에 한해 무상으로 교환 또는 수리를 받으실 수 있습니다.
7. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거해 교환 및 보상받을 수 있습니다.

다음과 같은 사항에 대해서는 무상 보증이 제한될 수 있으며 수리 또는 교체에 의해 발생한 비용은 유상으로 고객이 부담하게 됩니다.

1. 사고, 변경, 잘못된 사용, 남용, 관리소홀, 비합리적인 사용, 사용설명에 따르지 않아 발생한 수리, 상업적 사용, 부적절한 조립, 분해, 합리적이고 필요한 유지관리 미제공, 화재, 홍수 등 천재지변 또는 공인되지 않은 사람, 기관에 의한 수리
2. 정상적인 사용에 의해 마모되는 소모성 부품의 교환
3. 일반 가정용 이외의 목적으로 사용되거나, 출판용 목적으로 사용하는 경우 혹은 사용 설명에 따르지 않아 발생한 수리
4. 순정품이 아닌 공인되지 않은 부품, 부속품의 사용 또는 공인되지 않은 수리 또는 변경으로 발생한 부품 및 시스템의 하자 수리



전기용품 및 생활용품안전  
관리법 및 식품위생법에 의한 표시

- . 품명: 주방용 전열기구 유사기기
  - . 모델명: Vortex Plus 6
  - . 재질: 스테인레스스틸, 철(알루미늄도금)제, 고무제
  - . 원산지 및 제조사: 중국, Zhejiang Tianxi Kitchen Appliance Co., Ltd.
  - . 수입판매자: 코벨브랜드코리아(주) 서울시 강남구 테헤란로 407 E&K 타워 4층
  - . 전화: (02)2670-7800
  - . 영업신고번호: 2005-나-0612 호
  - . 정격전압: 220~240V, 50-60 Hz
  - . 소비전력: 1450~1700W
  - . 전기안전인증번호: SU071284-21007
  - . 전자파식별번호: R-R-CB6-Vortex6
  - . 제조년월: 별도표기
  - . 환불: 사용 전 제품에 한하여 구입 후 7일 이내
  - . 교환불가: 운반, 보관, 상업적 사용 중 파손 시
  - . 교환 및 환불처: 구입처, 영수증 지참
- 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거해 교환 및 보상받을 수 있습니다.



Instant™

# Instant™

**Instant Brands Inc.**  
11 300 Earl Grey Dr., Suite 383  
Ottawa, Ontario K2T 1C1, Canada

## 수입판매자

코렐 브랜드 코리아(주)  
서울시 강남구 테헤란로 407 EK타워 4층

## 고객 센터

02)2670-7800  
Corellebrands@naver.com  
www.instantpot.co.kr

인스턴트 브랜드 공식 네이버 카페를 가입하고 다양한 정보를 공유하세요!  
<http://cafe.naver.com/instantbrands>

 @instantpot.kr

 @instantpotkr\_official