

get started

INSTANT™ VORTEX™
PLUS 5.7L WITH CLEARCOOK
AND ODOURERASE

시작가이드

Instant®

Welcome

새로운 Instant® Vortex™ Plus!

볼텍스 에어 프라이어는 적은 양의 기름으로 간편하게 맛있는 요리를 할 수 있도록 해줍니다. 인스턴트 볼텍스 에어 프라이어에 꼭 빠져 주방에서 즐거운 시간을 보내세요!

CONTENTS


제품 구성품	2
에어 프라이어 사용하기	3
시작하기	6
요리하기	8
스마트 프로그램	10
세척	13

⚠ WARNING

제품을 사용하기 전 반드시 주의사항 및 시작가이드를 읽고 숙지하십시오.
중요 안전사항 및 안전을 위한 설명을 따르지 않을 경우 심각한 부상의 위험을 야기할 수 있습니다.

제품 구성품

에어프라이어

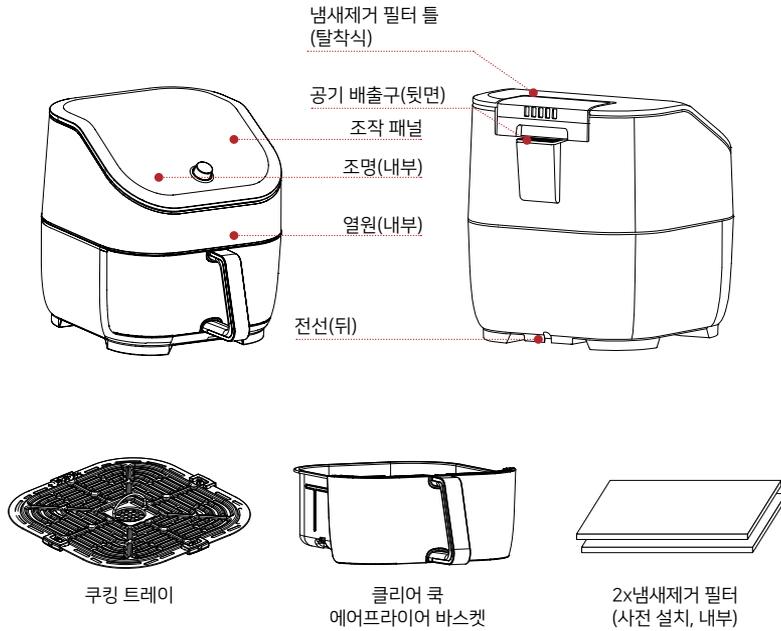

그림은 참조를 위한 것이며, 실제 제품과 다를 수 있습니다.


재활용을 잊지 마세요!

인스턴트 브랜드는 지속 가능성을 생각하며 포장을 설계했습니다. 집 근처에서 재활용이 가능한 모든 물질을 재활용하세요. 이 설명서를 안전규칙 및 보증서와 함께 보관하고, 필요할 때마다 확인하세요.

에어 프라이어 사용하기

조작 패널

조작 패널은 쉽게 사용하고, 읽을 수 있도록 설계했습니다.

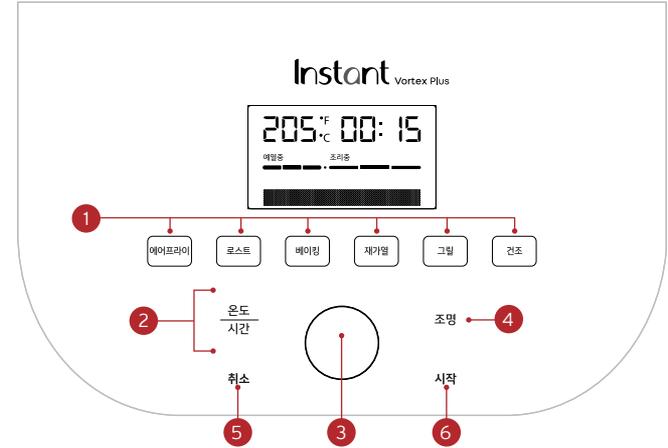

- 스마트 프로그램
 - 에어 프라이(Air Fry)
 - 로스트(Roast)
 - 베이킹(Bake)
 - 재가열(Reheat)
 - 그릴(Grill)
 - 건조(Dehydrate)
- 온도/시간(Temp/Time)
 - 조리 시간
 - 조리 온도
 - 메시지
- 다이얼
 - 시간과 온도를 선택하는 데 사용하세요.
- 조명(Light)
 - 내부 조명을 켜거나 끕니다.
- 취소(Cancel)
- 시작(Start)

조명을 켜거나 끄기

- 조명을 켜려면 **조명(Light)**를 누르세요.
- 조명을 끄려면 **조명(Light)**를 다시 누르세요. 조명은 요리 프로그램의 60초 남았을 때는 끌 수 없습니다.

필터 교체하기

- 필터를 교체해야 할 때 디스플레이에 **Change Filter(필터 교체)**가 표시됩니다. 필터 교체하기 페이지를 참고하세요.

소리를 켜거나 끄기

- 대기 모드에서 디스플레이에 **'Sound Off'** 또는 **'Sound On'**이 표시될 때까지 5초 동안 **온도/시간(Temp/Time)**과 **조명(Light)**를 누르세요.

안전 경고음(삐 소리)은 끌 수 없습니다.

온도 단위 선택하기

- 조리 온도 단위를 섭씨 또는 화씨중에서 선택하세요.
- 대기 모드에서 디스플레이에 °C 또는 °F가 표시될 때까지 **온도/시간(Temp/Time)**을 5초 동안 길게 누르세요.

맞춤 설정하기

스마트 프로그램을 이용해 사용자 시간과 온도를 최대 여섯 개까지 설정할 수 있습니다.

1. 설정할 스마트 프로그램을 선택하세요.
2. **온도/시간(Temp/Time)**버튼을 누르고 다이얼을 사용해 온도를 변경하세요.
3. **시작(Start)** 버튼을 누르면 변경이 설정됩니다.

스마트 프로그램 초기화하기

각 스마트 프로그램 초기화하기

- 대기 모드에서 스마트 프로그램 버튼 중 하나를 누르고 있으면 대기 상태로 돌아갑니다.

모든 스마트 프로그램 초기화하기

- 대기 모드에서 삐 소리가 날 때까지 **다이얼을 누르세요.**

모든 스마트 프로그램 조리 시간과 온도가 공장 출고 시의 기본 설정으로 복구됩니다.

작동 중인 요리 프로그램을 취소하기

요리 프로그램은 언제든지 취소할 수 있습니다.

- 대기, 재가열, 프로그램 중에 **취소(Cancel)** 버튼을 누르세요. 내부 온도에 따라 내부의 팬이 계속 작동하면서 제품을 식힙니다.

초기 설정

개봉하기

1. 상자에서 볼텍스 플러스 제품을 꺼내세요.
2. 에어 프라이어 내부와 주변의 포장재를 모두 제거하세요.
3. 조리실 안의 부속물을 모두 꺼내세요.
4. 에어 프라이어에서 안전 경고 스티커나 등급 라벨을 제거하지 마세요.

사용 전 세척하기

1. 내부는 젖은 천으로 닦으세요. 깨끗하고 부드러운 천을 사용해 물기를 제거하세요.
2. 부속물은 따뜻한 물과 식기 세척제로 세척하세요. 따뜻하고 깨끗한 물로 행군 다음 부드러운 천을 사용해 건조하세요.

배치

1. 에어 프라이어를 가연성 물질 및 외부 열원으로부터 멀리 떨어진 안정적이고 평평한 표면에 놓으세요. 제품을 다른 제품 위에 올리지 마세요.
2. 공기가 충분히 순환되도록 제품 위와 모든 면에서 최소 13cm의 공간을 확보하십시오.

시운전하기

새 제품을 처음 사용하기 전에 에어 프라이어가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 테스트를 실행하세요.

다음 방법에 따라 테스트하세요.

1. 10페이지의 사용 방법을 따라 하세요.
2. 음식을 담지 않은 쿡링 바스켓을 에어 프라이어에 넣으세요.
3. 에어 프라이(Air Fry) 프로그램을 선택하세요.
4. 기본 조리 온도(205°C/400°F)를 사용하세요.
5. 기본 조리 시간(18분)을 사용하세요.
6. 디스플레이에 Add Food(재료 넣기) 메시지가 표시되면 음식은 넣지 말고 쿡링 바스켓을 뺐다가 다시 넣으세요.
7. 디스플레이에 Turn Food(뒤집기)가 표시되면 10초간 기다립니다. 요리프로그램이 다시 시작됩니다.
8. 프로그램이 끝나면 에어 프라이어를 식히세요.

이제 에어 프라이어를 사용해 요리할 준비가 끝났습니다!

요리하기

볼텍스 플러스는 빠르게 공기를 순환시켜 기름을 거의 사용하지 않으면서 음식을 바삭바삭하게 만들거나 조리해 튀김 요리의 풍부한 맛과 바삭한 풍미를 살립니다.

⚠ WARNING

뜨거운 표면

에어 프라이어 오븐은 조리 도중과 조리 후에 뜨겁습니다. 뜨거운 조리실에서 음식을 꺼낼 때는 특히 주의하세요. 뜨거운 표면에 접촉하면 부상이나 재산 피해의 위험이 있습니다.

공기의 흐름

부상의 위험이 있으므로 흡입구 또는 공기 배출구를 막지 마세요.

에어 프라이어 조리기에 적합한 음식

쿠킹 트레이와 쿠킹 바스켓은 음식 밑과 주변에 공기의 흐름을 위한 구멍이 뚫려 있으며, 링이나 폴리플라워 바이트 등 대부분의 음식에 적합합니다.

베이킹 프로그램을 사용할 때에만 케이크나 빵의 반죽을 담을 수 있는 금속이나 유리 베이킹 접시를 사용할 수 있습니다. 베이킹 접시를 베이킹 바스켓 안에 넣어 베이킹하세요.

쿠킹 트레이 위에 호일이나 다른 덮개를 사용하지 않고 바로 음식을 올릴 수 있습니다.

준비하기

사용하는 조리법에 따라 재료를 자르고, 잘게 썰고, 양념하고, 반죽하세요.

요리하기

1. 조리법에 따라 음식을 에어 프라이어 바스켓에 담으세요.
2. 에어 프라이어 바스켓을 제품에 넣으세요.

에어 프라이어 바스켓을 잘 끼우면, 바스켓 앞면이 에어 프라이어 앞면과 충이 생기지 않습니다.

3. 스마트 프로그램(에어 프라이, 로스트, 베이킹 그릴, 건조, 재가열) 중 하나를 선택하세요.

스마트 프로그램 사용은 설명서의 10페이지를 참조하세요.

4. 온도/시간(Temp/Time)을 누른 다음 다이얼을 사용해 온도와 조리 시간을 조절하세요.

5. 시작하려면 시작(Start) 버튼을 누르세요. 디스플레이에 Preheating(예열) 메시지가 표시되면서 요리의 시작을 알립니다.

재가열 기능에는 예열 시간이 없습니다.

6. 에어 프라이어가 목표 온도에 도달하면 카운트다운이 시작됩니다.

재료 넣기

1. 에어 프라이어가 목표 온도에 도달하면 디스플레이에 Add Food(재료 넣기)가 표시됩니다.
2. 바스켓을 꺼낸 다음 조심하면서 음식을 넣으세요.
3. 에어 프라이어 바스켓을 다시 넣고, 카운트다운 타이머를 시작하세요.

뒤집기

1. 음식이 조리되는 중에 디스플레이에 Turn Food(뒤집기) 메시지가 표시됩니다.

Turn Food(뒤집기) 메시지가 표시된 후 바스켓을 꺼내지 않으면, 10초 후 조리가 진행됩니다. 베이킹, 그릴, 건조 기능에서는 Turn Food(뒤집기) 메시지가 표시되지 않습니다. 조리 시 뒤집을 필요가 없습니다.

2. 에어 프라이어 바스켓을 꺼낸 후 조심하면서 음식을 뒤집으세요.
3. 에어 프라이어 바스켓을 다시 넣고 요리를 계속하세요.

마무리

- 스마트 프로그램이 완료되면 신호음이 울리고 디스플레이에 'End(종료)'가 표시됩니다.

에어 프라이어 바스켓이나 도어를 열지 않으면, End(종료)가 표시된 후 1분 동안 신호음이 울립니다. (총 10분 동안에는 신호음이 10번 울립니다.)

스마트 프로그램

에어 프라이(Air Fry)

감자 튀김, 콜리플라워 바이트, wings, 너겟과 같은 음식을 에어 프라이할 수 있습니다.

설정	기본값	최소	최대
온도	196°C / 385°F	82°C / 180°F	205°C / 400°F
조리 시간	15 분 (00:15)	1 분 (00:01)	1 시간 (01:00)

로스트(Roast)

쇠고기, 양고기, 돼지고기, 가금류, 채소, 스칼롭 포테이토와 같은 음식을 구워 먹으면 안은 촉촉하고, 겉은 황금빛으로 바삭하게 구워집니다.

설정	기본값	최소	최대
온도	193°C / 380°F	82°C / 180°F	205°C / 400°F
조리 시간	18 분 (00:18)	1 분 (00:01)	1 시간 (01:00)

베이킹(Bake)

볼텍스를 빵, 케이크, 페스트리, 번과 같은 음식을 베이킹하는 작은 오븐으로 사용하세요.

설정	기본값	최소	최대
온도	185°C / 365°F	82°C / 180°F	205°C / 400°F
조리 시간	30 분 (00:30)	1 분 (00:01)	1 시간 (01:00)

열이 고르게 순환할 수 있도록 베이킹 접시의 사방으로 약 2.5cm의 공간을 확보하십시오

그릴(Grill)

그릴은 상단에서 직접 열을 가하는 조리 방법으로, 프랑스식 양파 수프나 나초 위에 올린 치즈를 녹이는데 좋습니다.

설정	기본값	최소	최대
온도	205°C / 400°F	177°C / 350°F	205°C / 400°F
조리 시간	6 분 (00:06)	1 분 (00:01)	40 분 (00:40)

건조(Dehydrate)

건조는 오랜 시간 동안 낮은 열을 사용해 건조된 과일, 육포, 건조된 야채와 같은 음식을 안전하게 건조시킵니다.

설정	기본값	최소	최대
온도	54°C / 130°F	35°C / 95°F	79°C / 175°F
조리 시간	8 시간 (08:00)	1 시간 (01:00)	72 시간 (72:00)

재가열(Reheat)

남은 음식, 피자, 눅눅한 빵을 단 몇 분만에 바삭하게 만들어보세요.

설정	기본값	최소	최대
온도	138°C / 280°F	49°C / 120°F	182°C / 360°F
조리 시간	10 분 (00:10)	1 분 (00:01)	1 시간 (01:00)

스마트 쿠킹 기능이 시작되면 디스플레이에 곧바로 목표 온도와 조리 시간이 표시되며, 예열시간은 없습니다.

세척방법

에어 프라이어를 사용한 다음에는 매번 세척하세요. 세척 전에 반드시 플러그를 뽑고 모든 부품을 실온으로 식히세요. 사용 또는 보관하기 전에 모든 표면이 건조한지 확인하세요.

⚠ WARNING

감전을 예방하기 위해서, 세척 전에는 반드시 플러그를 뽑으세요.

전선, 플러그, 제품을 물이나 액체에 **담그지 마세요.** 감전의 원인이 됩니다.

부품	세척 방법
쿠킹 트레이	<ul style="list-style-type: none"> • 식기 세척기를 사용할 수 있습니다. * • 쿠킹 트레이는 음식이 들러붙지 않도록 코팅이 되어 있습니다. 세척 시 금속 도구를 사용하지 하세요.
분리형 바스켓	<ul style="list-style-type: none"> • 젖은 천과 순한 세척제로 세척하세요
조리실	<ul style="list-style-type: none"> • 젖은 천과 순한 세척제로 세척하세요. • 가열 코일과 조리실 벽면의 기름 자국, 음식물 찌꺼기를 항상 점검하고, 필요하면 세척하세요. • 에어 프라이어를 켜기 전에 가열 코일이 건조한 상태인지 확인하세요. • 조리실의 기름과 음식물 찌꺼기는 베이킹 소다와 식초를 혼합해서 뿌리고 젖은 천으로 닦아 제거하세요. 제거가 어려울 때는 혼합물을 뿌린 다음 몇 분 동안 놔두었다가 문질러 닦아주세요.
전원 코드	<ul style="list-style-type: none"> • 부드럽고 축축한 천이나 스펀지로 세척하세요. 닦아서 물기를 없애 주세요.

*식기 세척기를 사용하면 일부 번색이 발생할 수 있으나, 제품의 안전이나 성능에는 영향을 미치지 않습니다.

필터 교체하기

www.instantpot.co.kr 에서 프라이어 정품 호환 필터를 구매하세요.

1. 전기 코드를 콘센트에서 빼 주세요.
2. 에어프라이어 상단에서 필터 틀을 위로 들어 올려 주세요.
3. 기존 필터를 제거하고 폐기하십시오. 필터는 재활용이 불가능합니다.
4. 포장에서 새 필터 2개를 꺼낸 후 필터 틀에 필터를 넣습니다.
5. 필터 틀을 다시 에어 프라이어에 삽입하고 에어프라이어를 콘센트에 연결시켜주세요.
6. 베이킹(Bake)와 재가열(Reheat) 버튼을 함께 눌러 필터를 재설정합니다. 기계의 상단 패널에 있는 필터 LED가 꺼집니다.
7. 냄새 제거 필터가 자동으로 냄새와 기름 찌꺼기를 제거하기 시작합니다.

Instant Brands Inc.
495 March Road, Suite 200
Kanata, Ontario, K2K 3G1 Canada
instanthome.com

© 2021 Instant Brands Inc.